



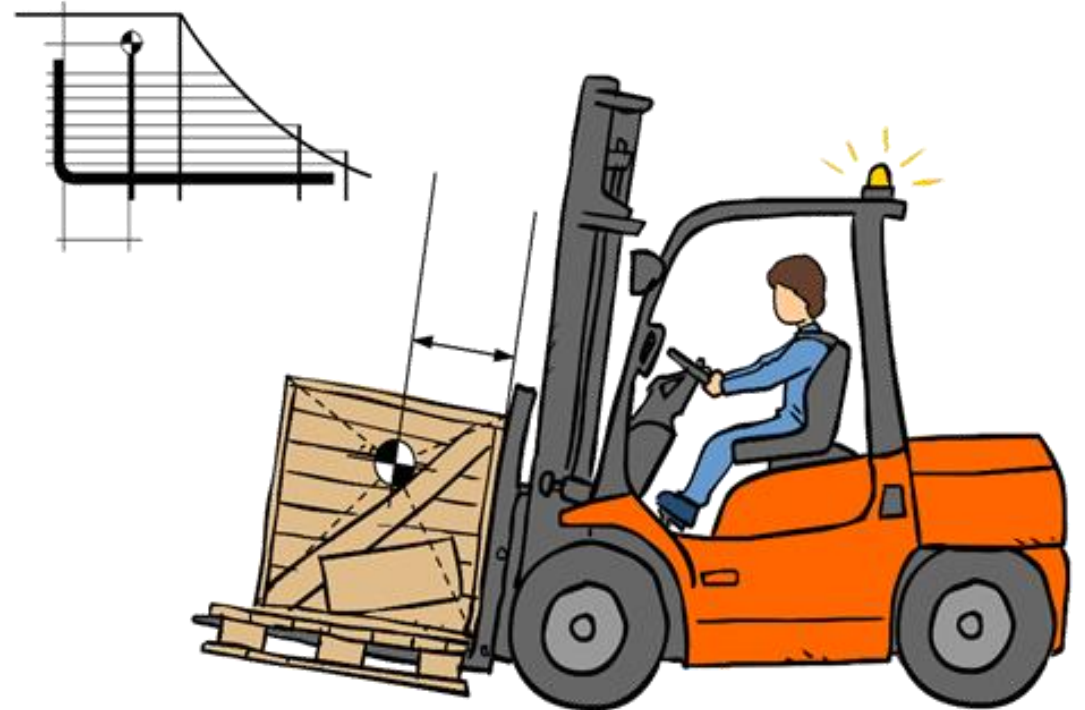

## Cuando circules con la carretilla

1. Transporta la carga con el mástil ligeramente inclinado hacia atrás.

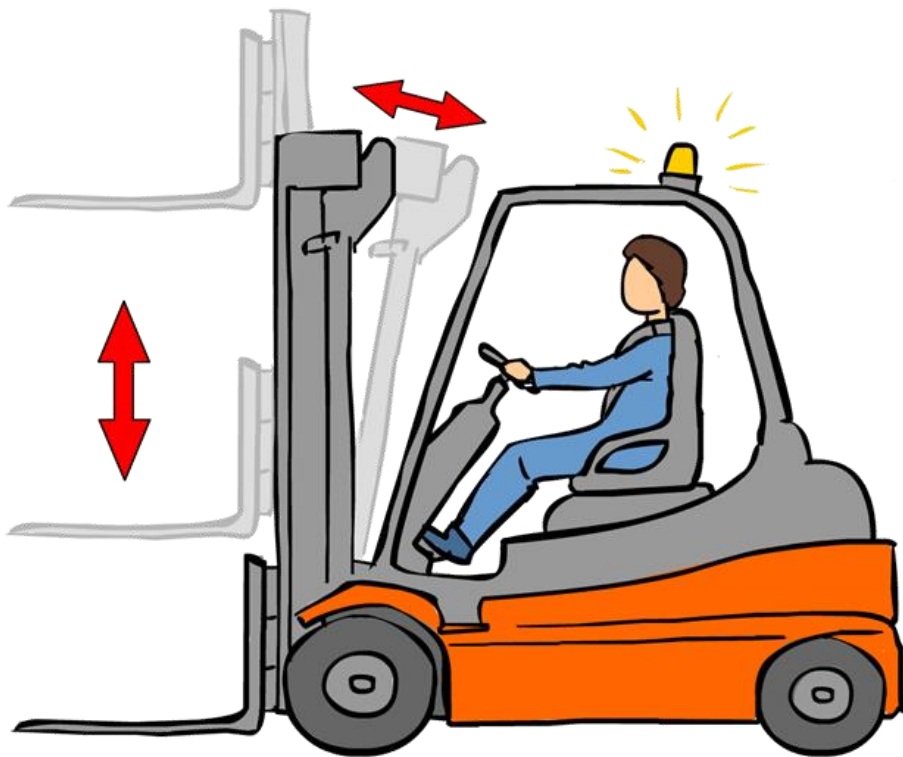

2. Circula siempre con las horquillas en posición baja y a una distancia de 15-25 cm del suelo.



3. No circules con la carga levantada.



4. En pendientes, circula adelante para subir y descende marcha atrás.